



REITHELM


Malaga | Monaco

JUST **EQUESTRIAN**

Hinweis für den Benutzer - Information des Herstellers

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformationen für Ihren Reithelm sehr sorgfältig durch.

- a. Dieser Reithelm ist zertifiziert nach den Anforderungen der EN 1384:2023 und ist speziell für den Schutz beim Reiten entwickelt worden. Er darf nicht für andere Sportarten oder als Motorradhelm benutzt werden.
- b. Stellen Sie sicher, dass der Helm die richtige Größe hat. Er soll fest aber bequem sitzen.
- c. Dieser Helm ist mit einem System zur Anpassung an den Kopf ausgestattet. Setzen Sie den Helm auf und drehen Sie das Rädchen auf der Rückseite zum Lösen oder Erweitern, um die Größe des Helmes anzupassen. Beachten Sie, dass der Helm fest aber bequem sitzen soll. Haben Sie die richtige Passform eingestellt, passen Sie Seiten- und Kinnriemen wie abgebildet an. Diese sollten stramm sitzen, aber nicht einengen.
- d. Der Helm sollte sich nicht extrem nach vorne oder hinten bewegen und auch nach einer gewissen Zeit in seiner festen, bequemen Position verbleiben.
- e. Der Schutz, den dieser Helm bietet, ist von den Umständen eines Unfalls abhängig: nicht immer kann das Tragen eines Helmes einen tödlichen Unfall verhindern.

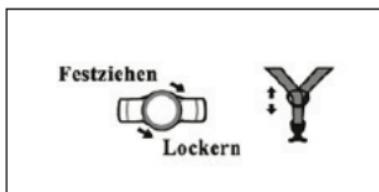

Dieser Reithelm ist zertifiziert nach den Anforderungen der EN 1384:2023

Wichtige Informationen für den Benutzer

- a. Für maximalen Schutz muss der Helm fest sitzen und das Gurtsystem immer korrekt eingestellt sein, sowie nach den Anweisungen des Herstellers benutzt werden.
- b. Dieser Helm wurde entwickelt, die Energie eines Schlages bei der teilweisen Zerstörung der Außenschale des Helmes oder auch des Innenmaterials oder ggf. beides zu übernehmen. Möglicherweise ist ein Schaden nicht sichtbar, daher sollte jeder Helm nach einer Schlagbeanspruchung entsorgt und durch einen neuen ersetzt werden.

-
- c. Dieser Helm sollte nicht chemisch gereinigt oder Lösungsmitteln ausgesetzt werden.
 - d. Es ist wichtig, dass der Helm sorgfältig gepflegt wird.
 - e. Es ist wichtig, dass der Helm regelmäßig nach Abnutzungerscheinungen untersucht wird und, falls nötig, ersetzt wird. Der Reithelm sollte 7 Jahre nach Herstellungsdatum ausgetauscht werden.
 - f. Das Gurtsystem sollte immer sorgfältig eingestellt sein.
 - g. Zum Reinigen des Helmes verwenden Sie bitte warmes Wasser und eine milde Seife. Lassen Sie den Helm bei Zimmertemperatur trocknen. Bitte nicht starker Hitze aussetzen.
 - h. Die Schutzfunktion dieses Helmes könnte durch das Benutzen von auf Petroleum basierenden Reinigungsmitteln oder Lösungsmitteln eingeschränkt oder aufgehoben werden.
 - i. Der Helm sollte in der dafür vorgesehenen Verpackung oder Ähnlichem transportiert werden, um ihn vor kleineren Stößen zu schützen.
 - j. Das Gewicht des Helmes ist auf dem Futter der Innenseite auf die nächsten 50 g genau angegeben.
 - k. Die Zertifizierung wurde vorgenommen von: Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, Postbus 137, 7300 AC Apeldoorn, Netherland, Notified Body No. 0063
 - l.
 - a) Reithelme können sich während des Reitens auf Ihrem Kopf bewegen. Um sicherzustellen, dass der Helm in der korrekten Position bleibt, muss das Gurtsystem so eingestellt sein, dass die möglichen Bewegungen auf dem Kopf sowohl in seitlicher als auch in Vor- und Rückbewegung minimal bleiben.
 - b) Obwohl Reithelme die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen reduzieren, können sie doch in bestimmten Situationen nicht verhindert werden. Im Speziellen sind Helme nicht dafür geeignet, den Kopf zu schützen, wenn das Pferd bei einem Sturz auf dem Kopf des Reiters landet.
-

EQUIVA GmbH
Hafenstr. 60 · 47809 Krefeld
www.equiva.com

E-Mail: kundenservice@equiva.com
Telefon: 0800/5600258 (innerhalb Deutschlands)*
Telefon: 0800/880281 (aus Österreich)*

